



Вітаємо Вас з придбанням нового пілососа для басейну Mountfield Warrior AKU. Це потужний автономний робот, готовий до використання. Ідеально підходить для басейнів всіх розмірів і форм. Цей робот оснащений зручним кошиком для сміття і плаваючим акумуляторним блоком, що полегшує використання та збільшує дальність прибирання.

Перевірте комплектацію, щоб переконатися, що всі деталі готові до встановлення.

Якщо якісь деталі відсутні або пошкоджені, зверніться до постачальника.

Рекомендуємо перевірити з'єднання кабелів від пілососа до плаваючого акумуляторного блоку (Розділ 4).

Зміст

01 Технічні характеристики	стор. 3
02 Попередження та інструкції з техніки безпеки.....	стор. 3
03 Комплектація.....	стор. 5
04 Початок роботи	стор. 6
05 Прибирання стінок басейну	стор. 8
06 Очищення кошика фільтра	стор. 9
07 Очищення імпілера	стор. 10
08 Усунення несправностей	стор. 11
09 Перелік запасних частин	стор. 14
10 Гарантійні умови	стор. 16

01 Технічні характеристики

Максимальна глибина: 2.5 м

Максимальний розмір басейну: 10 м х 5 м

Вхід: 100-240 В змін. струму, макс. 1.5 А

Вихід: 34 В пост. струму,

Вхідна потужність: 100 Вт

Акумулятор: літій-іонний, 28.8 В пост. струму, 3200 мА

Умови експлуатації

Цей пілосос призначений для використання в приватних басейнах при дотриманні наступних умов:

- для використання у воді з температурою від +5 до +36°C рекомендована оптимальна температура становить від 13 до 35°C

- рН води 7.0-7.6

- максимальний вміст хлору 4 мг/л, максимальна солоність води 4000 мг/л

Увага: Вийміть пілосос з басейну при проведенні хімічної шоківки обробки.

02 Попередження та інструкції з техніки безпеки

2.1 Дотримуйтеся правил безпеки в басейні, що діють в Україні.

2.2 Розташуйте джерело живлення на відстані не менше 3.5 м від краю басейну.

2.3 Переконайтеся, що електрична розетка для живлення пілососа відповідає чинним правилам електромонтажу і має захист від залишкового струму на 30 мА.

2.4 Захищайте блок живлення від дощу, води і вологості; зарядний пристрій і акумулятор слід берегти від впливу температур понад 40°C. Не піддавайте їх впливу прямих сонячних променів.

2.5 Не вмикайте пілосос, якщо в ньому немає води. Це може призвести до його пошкодження та анулювання гарантії.

2.6 Перед виконанням будь-якого технічного обслуговування пілососа переконайтеся, що зарядний пристрій відключено від мережі, а акумулятор від'єднаний від пілососа.

2.7 Не використовуйте пристрій з пошкодженим джерелом живлення або плаваючим кабелем. У разі виявлення пошкодженого кабелю зверніться до кваліфікованого фахівця для його заміни, щоб уникнути ризику травмування.

2.8 Цей пілосос можна використовувати лише з зарядним пристроєм, що входить до його комплектації. Завжди використовуйте оригінальні запасні частини.

2.9 Не використовуйте пілосос, коли в басейні знаходяться люди.

2.10 Якщо пілосос знаходиться в басейні, не плавайте в ньому. Спочатку вийміть його з басейну.

2.11 Якщо ви не використовуєте пілосос, приберіть його з басейну.

2.12 Не використовуйте пілосос, якщо в басейні увімкнена система протитечії.

2.13 Цей пристрій не призначений для осіб, включаючи дітей, з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з недостатнім досвідом і знаннями, за винятком випадків, коли вони перебувають під безпосереднім наглядом або були проінструктовані про безпечне використання пристрою і розуміють його потенційні ризики. Дітям заборонено гратися з пристроєм. Очищення та технічне обслуговування, не повинні виконуватися дітьми без нагляду.

2.14 В пілососі встановлено літій-іонний акумулятор. Ніколи не намагайтеся замінити акумулятор самостійно.

2.15 Коли зарядний пристрій не використовується, його слід вимикати з розетки.

Інструкція з техніки безпеки для акумуляторних батарей

Від'єднайте акумулятор від зарядного пристрою одразу після завершення заряджання.

- Ніколи не намагайтеся заряджати пошкоджену акумуляторну батарею.
- Не можна перезаряджати акумуляторні батареї, які не підлягають перезарядці. Використовуйте лише акумулятори, рекомендовані виробником.
- Неправильне використання акумулятора може призвести до перегріву, вибуху або самозаймання, а також до серйозних травм.
- Не допускайте короткого замикання позитивного і негативного контактів (наприклад, за допомогою дроту).
- Під час транспортування або зберігання акумулятор повинен бути належним чином упакований і захищений від короткого замикання між контактами.
- Не проколюйте і не ламайте акумулятор і захищайте його від інших механічних пошкоджень.

Не розбирайте акумулятори та не модифікуйте їх. Акумуляторні батареї оснащені різними системами безпеки. Пошкодження однієї з цих систем може призвести до перегріву, вибуху або самозаймання акумулятора.

- Не залишайте акумулятор поблизу відкритого вогню, плити або інших джерел тепла. Захищайте акумулятор від прямих сонячних променів і не залишайте його в автомобілі в теплу погоду.
- Якщо акумулятор не використовується, його слід зарядити приблизно на 40-60% і зберігати при кімнатній температурі. При тривалому зберіганні акумулятор необхідно заряджати один раз на рік, щоб запобігти його повній розрядці.
- Заряджайте акумулятор при кімнатній температурі. В іншому випадку акумулятор може бути серйозно пошкоджений або термін його служби може скоротитися. Не заряджайте акумулятори поблизу кислот або легкозаймистих матеріалів.

- У процесі зарядки акумулятор і зарядна станція нагріваються. Це нормально і не вважається дефектом.
 - Якщо акумулятор не заряджається протягом зазначеного періоду, не слід продовжувати процес заряджання. В іншому випадку акумулятор може нагрітися, вибухнути або мимовільно спалахнути.
 - Якщо під час заряджання/розряджання з'являється незвичний запах, перегрівання, зміна кольору або форми чи інші аномальні явища, негайно припиніть використання акумулятора.
 - Якщо електроліт з акумулятора потрапив у очі через витік, не тріть їх, а промийте великою кількістю води і негайно зверніться по медичну допомогу. Якщо не звернутися до лікаря, електроліт може пошкодити очі.
- Перед першим використанням акумулятор необхідно зарядити. Акумулятор досягне повної ємності лише після кількох циклів заряджання.
- Заряджайте акумулятор лише за допомогою зарядного пристрою, призначеного для цього виробником. Використання іншого зарядного пристрою може призвести до несправностей або пожежі.
 - У разі неправильного використання або пошкодження акумулятора можливе виділення пари. Забезпечте достатній доступ свіжого повітря та зверніться по медичну допомогу у разі ускладнень. Випари можуть подразнювати дихальні шляхи.
 - Ізолюйте контакти на відпрацьованих акумуляторах, наприклад, за допомогою липкої стрічки, і здайте їх у місцевий центр утилізації або на підприємство з переробки відпрацьованих акумуляторних батарей. Ніколи не спалюйте акумуляторні батареї і не викидайте їх у звичайне відро для сміття.

03 Комплектація

1. Робот-пилосос для басейну АКУ
2. Зарядний трансформатор для акумулятора
3. Плаваючий акумуляторний блок
4. Фільтр тонкого очищення
5. Витяжний гачок
6. Інструкція

Наші пилососи призначені для полегшення обслуговування басейнів, однак вони не призначені для очищення басейнів, повних водоростей і листя (наприклад, наприкінці зимового сезону). В такому випадку слід використовувати механічну ручну сітку. Перед використанням пилососа очистіть фільтр і імпілер.

- Щітки і реміні зношуються швидше, якщо басейн викладений плиткою. Тому регулярно перевіряйте їх.

- Використання у вінілових басейнах: Деякі вінілові покриття особливо чутливі до зносу внаслідок контакту предметів з вініловою поверхнею. Такими предметами можуть бути щітки пилососів для басейнів. Виробник пилососа не несе відповідальності за пошкодження вінілових покриттів.



Плаваючий акумуляторний блок знаходиться всередині кошика для сміття.

КОРОТКІ ФАКТИ



- Щоб вийняти пилосос з басейну, витяжний гачок з комплекту до стандартної жердини для чищення (жердина не входить до комплекту), зачепіть за ручку плаваючого акумуляторного блоку, потягніть акумуляторний блок до себе, поки не зможете вхопитися за кабель, повільно і обережно підніміть кабель, поки не зможете вхопити робот за ручку. Використовуйте ручку, щоб повністю витягнути пилосос.

- Щоб отримати доступ до кошика фільтра, розташуйте руки так, як показано на малюнку. Натисніть великими пальцями, щоб відкрити кришку.

Важливо: Не запускайте робот-пилосос, якщо він не занурений у воду!

04 Початок роботи



4.1 Від'єднайте шнур живлення від робота і підключіть його до акумулятора.



4.2 Вставте синій штекер в акумулятор до упору.



4.3 Візьміть чорний ковпачок шнура живлення і прикрутіть його до акумуляторної батареї.



4.4 Затягніть ковпачок вручну. Не використовуйте інструменти для надмірного затягування ковпачка.



4.5 Відкрутіть кришку зарядного штекера у верхній частині акумуляторної батареї.



4.6 Перед тим, як вставити зарядний шнур в акумулятор, зверніть увагу на виїмку на акумуляторі, яка відповідає слоту на зарядному шнурі. НЕ призначений для вставляння під кутом.

04 Початок роботи



4.7 Вставте зарядний шнур в акумулятор. Якщо вставити шнур неправильно, як показано за допомогою виїмки та слота, це може призвести до пошкодження пилососа, акумулятора або зарядного пристрою.



4.8 Під час заряджання акумулятора на зарядному пристрої увімкнеться світлодіодний індикатор. Червоний індикатор буде вказувати на те, що акумулятор заряджається. Зелений індикатор буде вказувати на те, що акумулятор повністю заряджений.



4.9 Після повної зарядки акумуляторного блоку від'єднайте шнур зарядки і закрутіть кришку на штекері акумуляторного блоку. Затягніть вручну до упору.



4.10 Переконайтеся в дотриманні умов експлуатації (див. технічні характеристики виробу). Помістіть робота у басейн і почекайте, поки він повністю зануриться у воду. Якщо потрібно, допоможіть йому зануритися вручну.



4.11 Щоб увімкнути пилосос, натисніть кнопку у верхній частині акумуляторного блоку. Поруч з кнопкою загориться світлодіодний індикатор. Тепер робот-пилосос виконає свій 2-годинний цикл прибирання, а потім автоматично вимкнеться. Якщо ви хочете вимкнути пилосос раніше, натисніть і утримуйте кнопку.



4.12 Після завершення циклу прибирання робот переміститься до краю басейну. Використовуйте витяжний гачок, що входить у комплект, щоб витягти пилосос з басейну. Інструмент призначений для закріплення на ручці пилососа. Коли пилосос наблизиться до поверхні води, візьміться рукою за ручку пилососа. Повільно підніміть пилосос з басейну і дайте воді витекти з нього.

05 Прибирання стінок басейну


Для ефективного очищення ватерлінії робот сконструйований таким чином, щоб підніматися вгору по ватерлінії з орієнтацією, яка забезпечує найефективніше чищення. Тому цілком нормально, що він піднімається до ватерлінії лише з того боку, де знаходиться його ручка.

4.13 Не виймайте робот з води відразу після закінчення циклу очищення, щоб не викликати температурний шок.

4.14 Якщо пилосос не використовується протягом тривалого часу, закрутіть захисні кришки і зберігайте пилосос і акумуляторний блок у приміщенні.

Перед зберіганням зарядіть акумулятор.

Заряджайте акумулятор кожні три місяці.

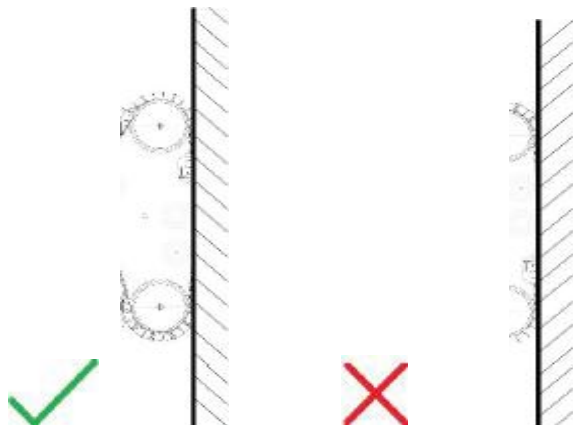

06 Очищення кошика фільтра



6.1 Щоб отримати доступ до кошика фільтра, розташуйте руки так, як показано на малюнку. Великими пальцями підніміть кришку вгору на 5 см, щоб зняти її.

6.4 Витрусіть сміття з кошика.

Струменем води промийте поверхні всередині та зовні фільтрувальних панелей кошика. Також огляньте і очистіть пилосос зсередини і зовні.



6.2 Підніміть кошик обома руками за ручки, що знаходяться з його боків.



6.3 Відкрийте кришку кошика, потягнувши за язичок на передній частині кошика, і висипте його вміст.



6.5 Після очищення встановіть кошик на місце.
Якщо кошик встановлений неправильно, закрити кришку пилососа буде неможливо.

6.6 Натисніть на ручки, щоб зафіксувати кошик.

07 Очищення імпілера

Деяке сміття може забитися або намотатися на імпілер насоса. Під дією сили це сміття може перешкоджати належному функціонуванню пылососа або навіть пошкодити двигун. Регулярний візуальний огляд є частиною звичайного технічного обслуговування робота-пылососа.



7.1. Зніміть захисну решітку за допомогою плоскої викрутки.



7.2. Очистіть імпілер.

7.3. Встановіть на місце захисну решітку.

08 Усунення несправностей

ПРОБЛЕМА	МОЖЛИВІ ПРИЧИНИ	ВИРІШЕННЯ
Робот-пилосос плаває на поверхні.	- Занурення робота в басейн. - Кошик забитий або переповнений - Якийсь предмет застряг у турбіні або в решітці, розташований над турбіною. - Використання фільтра тонкого очищення. - Рівень води в басейні.	- Коли ви опустите робот-пилосос у басейн, дайте йому зануритися і досягти підлоги, перш ніж увімкнути його. - Переконайтеся, що кошик для збору забруднень не заповнений. - Перевірте, чи немає сторонніх предметів в турбіні або в решітці над турбіною. - Якщо ви використовуєте додатковий фільтр тонкого очищення, вийміть фільтр з пластикової упаковки, занурте його у воду, щоб він був вологим, перш ніж покласти його в пилосос, і дайте пилососу трохи постояти на дні, перш ніж увімкнути його. - Якщо рівень води у басейні занадто високий, робот-пилосос може розвернутися і набрати повітря, якщо торкнеться верхніх сидінь; в цьому випадку необхідно відрегулювати рівень води в басейні.
Робот-пилосос очищає не всі ділянки басейну.	- Розмір басейну може бути більшим за максимальний розмір басейну, вказаний у розділі «Технічні характеристики» - Який-небудь предмет блокує колеса робота або перешкоджає його руху.	- Повністю зарядіть акумулятор і виконайте ще один цикл очищення. - Наші роботи-пилососи призначені для полегшення обслуговування вашого басейну. Однак вони не призначені для того, щоб бути єдиним інструментом для повного очищення басейну від водоростей і листя (наприклад, наприкінці зимового періоду). - Знадобляться додаткові інструменти та цикли очищення. - Встановіть пилосос у центральній точці басейну. - Якщо ваш басейн овальний або прямокутний, то ця точка знаходиться в середині його довжини. - Переконайтеся, що під пилососом і з боків немає сторонніх предметів, що блокують гідравлічний контур або шітки й реміні.
Пилосос не збирає сміття під час роботи. Дрібні частинки (пил або бруд, квітковий пилкок тощо) викидаються імпілером.	- Робот-пилосос не отримує достатньої кількості енергії. - Кошик забитий або переповнений. - Якийсь предмет застряг у імпілері або в решітці, розташований над імпілером. - Сміття занадто дрібне, пилосос призначений для збирання частинок розміром більше 50 мікрон (з фільтром тонкого очищення всередині кошика).	- Перевірте правильність підключення кабелів. - Очистіть кошик і фільтрувальні панелі. Якщо ви використовуєте цей аксесуар, очистіть фільтр тонкого очищення. - Перевірте, чи правильно вставлений кошик. (Див. розділ «Очищення кошика фільтра»). - Перевірте, чи немає сторонніх предметів у імпілері або в решітці над імпілером. - Перевірте кріплення кошика, за потреби натисніть на нього, щоб зафіксувати. - Використовуйте фільтр тонкого очищення (перевірте номер виробу на кресленні деталей 20, артикул 71170). З іншого боку, не забувайте, що саме фільтрація вашого басейну забезпечує очищення від частинок розміром менше ніж 50 мікрон.

ПРОБЛЕМА	МОЖЛИВІ ПРИЧИНИ	ВИРІШЕННЯ
Робот-пилосос рухається в одному напрямку.	- Якийсь предмет блокує колеса робота або заважає руху робота.	- Переконайтеся, що в імпілері, розташованому над двигуном, відсутні сторонні предмети. - Перевірте, чи немає сторонніх предметів, що блокують гідравлічний контур, щітки та реміні під роботом і з боків.
Робот-пилосос не рухається і фільтрувальний насос також не працює. Робот-пилосос більше не працює.	- Пилосос не підключений до акумулятора. - Вимкніть живлення.	- Переконайтеся, що акумуляторний блок і світлодіодний індикатор увімкнені. - Переконайтеся, що світлодіодний індикатор не згасає під час циклу прибирання. - Перевірте всі з'єднання робота-пилососа з акумулятором.
Насос працює, але пилосос не рухається. Пилосос вмикається, але залишається на місці.	- Роботу-пилососу не передається / передається недостатньо живлення. - Якийсь предмет блокує ролики, реміні, колеса робота або траєкторію руху. - Можлива проблема з двигуном.	- Вийміть пилосос із води і від'єднайте його від акумулятора. Відкрийте кришку пилососа і вийміть кошик. - Переконайтеся, що в імпілері, розташованому над двигуном, відсутні сторонні предмети. - Переконайтеся, що під пилососом і з боків відсутні сторонні предмети, які блокують гідравлічний контур, щітки та реміні. - Зверніться до служби післяпродажного обслуговування.
Пилосос не очищує стінки басейну.	- Пилосос занадто важкий. - Недостатній потік. - Стіни занадто слизькі. - Ручка робота неправильно спрямована. - Занадто високий рівень рН. Підтримуйте рівень рН близько 7.2, щоб уникнути слизьких стін.	- Перевірте, чи не переповнений кошик для збору сміття. - Перевірте та очистіть, якщо потрібно, імпілер або решітку у верхній частині імпілера (пропелер у верхній частині робота в напрямку до ручки) - Наявність водоростей на стінках або жирових відкладень. Видаліть водорості за допомогою хімічної обробки води та ручної щітки для видалення жирових відкладень. - Переконайтеся, що ручка пилососа спрямована назад. Кабель повинен знаходитися над ручкою. - Переконайтеся, що зливний клапан не зламаний.
Робот-пилосос їздить по колу.	- Пошкоджено ремінь. - Пошкоджено або відкручено одне з 4 бічних коліс	- Перевірте стан приводних ремінців. При необхідності замініть несправний ремінь. - Перевірте колеса, прикручені до кінців роликів. Ці колеса надягають на ролик, а потім прикручуються.


ПРОБЛЕМА	МОЖЛИВІ ПРИЧИНИ	ВИРІШЕННЯ
Пилосос зупиняється через кілька хвилин.	- Підключення плаваючого кабелю. - Можливість пошкодження плаваючого кабелю. - Можливість витоку з двигуна.	- Перевірте правильність підключення плаваючого кабелю. - За потреби від'єднайте та під'єднайте його знову. - Перевірте стан роз'ємів на кінцях кабелів (пошкоджені, іржаві тощо).
Пилосос рухається повільніше, ніж раніше.	- Пилосос занадто важкий. - Недостатній потік. - Термін служби акумулятора закінчується	- Переконайтеся, що кошик для збору бруду не заповнений. - Перевірте і за потреби очистіть імпілер насоса або решітку над імпілером (імпілер у верхній частині пилососа в напрямку до ручки). - Перевірте, чи світиться світлодіодний індикатор під час циклу прибирання, або чи витримав робот-пилосос повний цикл прибирання. Якщо ні, зверніться до служби післяпродажного обслуговування PG-pool.
На акумуляторному блоці не світиться світлодіод	- Електроживлення не надходить до пилососа - Термін служби акумулятора закінчується	- Переконайтеся, що робот-пилосос виконує повний цикл прибирання після повної зарядки акумулятора. - Перевірте з'єднання кабелів. - Зверніться до нашої служби підтримки клієнтів.
На зарядному пристрої не горить світлодіод	- Погане з'єднання між розеткою та зарядним пристроєм. - Погане з'єднання між зарядним шнуром і акумуляторним блоком - Не працює розетка	- Перевірте стан пристрою захисного відключення. - Підключіть інший прилад до розетки, щоб перевірити, чи надходить живлення до розетки - Перевірте підключення зарядного шнура до акумуляторного блоку. - Перевірте, чи підключено зарядний пристрій до розетки.
Світлодіодний індикатор не змінює колір на зарядному пристрої	- Можливо, не працюють елементи управління зарядкою	- Переконайтеся, що акумуляторний блок правильно підключений до джерела живлення. - Перевірте металеві роз'єми зарядного шнура та акумуляторного блоку на наявність пошкоджень (іржа, корозія тощо). - Зверніться до нашої служби підтримки клієнтів.
На акумуляторному блоці не світиться світлодіод	- Можливо, акумулятор заряджений не повністю. - Можливі проблеми з двигуном. - Термін служби акумулятора закінчується.	- Перевірте, чи не надто швидко заряджається акумуляторний блок. - Перед використанням робота-пилососа зачекайте, поки на зарядному пристрої не загориться зелений світлодіод. - Перевірте і за потреби очистіть імпілер насоса або решітку над імпілером (імпілер у верхній частині пилососа в напрямку до ручки). - Зв'яжіться зі своїм дилером або зі службою післяпродажного обслуговування partner@pg-pool.com
Пилосос залишає сліди на підлозі або на стінах	- Стан шіток і/або ременів передачі	- Ці шітки і ремені є швидкозношуваними деталями. Перевірте їх і за потреби замініть.

Зв'яжіться зі своїм постачальником, якщо у вас виникнуть інші запитання.

09 Перелік запасних частин

МАЛЮНОК: НОМЕР ВИРОБУ	АРТИКУЛ	ОПИС ДЕТАЛІ
1	71000	Верхній корпус, темно-сірий
2	71010	Кошик для сміття (в комплекті деталі 15 і 22)
3	71020	Верхня кришка, димчастого кольору
4	71052	Блок двигуна насоса
5	71070	Кришка насоса, чорна
6	71220	Ручка
7	71090	Вузол роlikової трубки з редуктором, чорний
8	71100	Нижнє шасі, темно-сіре
9	71110	Клапан швидкого зливу, темно-сірий
10	71120	Ліва бічна опора, чорна
11	71130	Привідні ремені, чорні, 2 шт.
12	71140	Зубчасте колесо, сіре, 4 шт.
13	71150	Передня роlikова трубка
14	71160	Права бічна опора, чорна
15	71012	Безповоротний впускний патрубок
16	36132	Зарядний пристрій
17	64151	Плаваючий шнур довжиною 3 м
18	30591	Плаваючий блок живлення
19	64110	Витяжний гачок
20	71170	Прокладка для фільтра тонкого очищення
21	71011	Верхній фільтрувальний екран
22	72210	Щітки з високим тяговим зусиллям

09 Перелік запасних частин

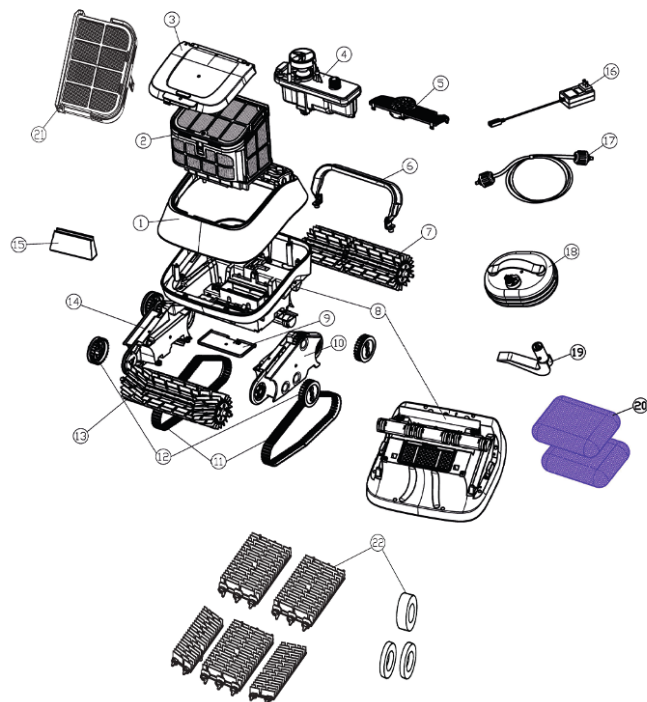

10 Гарантійні умови

Виробник надає дворічну гарантію на дефекти матеріалів або виготовлення, за умови використання відповідно до рекомендованого призначення та інструкцій, наведених у Посібнику користувача. Цей робот-пилосос призначений для використання у приватних басейнах; використання в комерційних цілях заборонено.

Сервісне обслуговування та запасні частини надаються вашим дилером. Гарантійний термін починається з дати, зазначеної в рахунку-фактурі, виставленому продавцем кінцевому покупцеві при покупці товару. Ця дата може не збігатися з датою поставки продукту кінцевому споживачеві. Клієнти зобов'язані надати цей документ при пред'явленні претензій за цією гарантією. Гарантійний термін продовжується на час, протягом якого виріб перебував у гарантійному ремонті.

Відмова від гарантії:

- Дефекти, спричинені несправною побутовою електропроводкою, нещасними випадками, перевантаженням, неправильним використанням, недостатнім технічним обслуговуванням, несанкціонованим втручанням або змінами, пожежею, затопленням, морозом або стихійними лихами. Пошкодження або псування поверхні басейну або його облицювання.

- Дефекти або пошкодження, викликані неправильним використанням джерела живлення.

- Звичайний знос виробу або його компонентів, таких як фільтри, циліндри, колеса, реміні, щітки тощо, спричинений звичайним використанням.

Відмова від відповідальності: Ця обмежена гарантія є повною гарантією. Жодні інші гарантії не поширюються на цей виріб. Ця обмежена гарантія надає власнику виробу певні юридичні права, які можуть відрізнятися залежно від країни. За жодних обставин виробник або продавець не несуть відповідальності за непрямі, спеціальні або випадкові збитки будь-якого виду, включаючи тілесні ушкодження, матеріальні збитки або пошкодження і втрату самого виробу. Ні виробник, ні продавець не несуть відповідальності за будь-які додаткові витрати, які можуть виникнути під час встановлення або обслуговування виробу. Продавець може стягувати плату за доставку, запчастини або оплату праці, якщо тільки не буде підтверджено гарантійний дефект.

У деяких країнах не допускається виключення або обмеження випадкових або непрямих збитків або гарантій. Вищезазначені обмеження можуть стосуватися вас. Переклад українською мовою здійснено коштом pg-pool.com



Утилізація виробу

Не утилізуйте електроприлад разом зі звичайними побутовими відходами! Відповідно до Європейської Директиви 2012/19/EU, зношені електроінструменти необхідно збирати окремо і повертати для екологічної переробки. Для отримання додаткової інформації про утилізацію вашого пристрою, зверніться до місцевих органів влади.

